


# PINZGAUER 4x4

- 1 Scheinwerfer mit Standlicht
- 2 Kontrollleuchte für Eberspacherheizung (keine Funktion)
- 3 Vordere Blinkleuchte
- 4 Verlustmelder für Bremsflüssigkeit
- 5 Scheibenwischer
- 6 Tarnscheinwerfer
- 7 Signalhorn
- 8 Lichtumschaltrelais
- 9 Bremslichtschalter
- 10 Instrumentenbeleuchtung für Tachometer
- 11 Fernlichtkontrolleuchte
- 12 Blinklichtkontrolleuchte
- 13 Kontrollleuchte für Gefahrenlicht
- 14 Ladekontrollleuchte
- 15 Öldruckkontrollleuchte
- 16 Bremskontrollleuchte
- 17 Instrumentenbeleuchtung für Benzinhuhr
- 18 Kontrollleuchte für Motordrehzahl
- 19 Kontrollschalter für Handbremse
- 20 Steckverbindung 1-polig
- 21 Scheibenwischerschalter
- 22 Leseleuchte
- 23 Sicherungsautomat
- 24 Blinkgeber
- 25 Zündschalter
- 26 Tarnlichtschalter
- 27 Blinker- und Lichtumschalter
- 28 Horndruckknopf
- 29 Steckdose
- 30 Leerlaufabschalter
- 31 Anlaßdruckknopf
- 32 Geber für Kraftstoffreserve
- 33 Steckverbindung
- 34 Lichtmaschine
- 35 Regler
- 36 Anlasser
- 37 Zündkerzen
- 38 Zündverteiler
- 39 Zündspule
- 40 Entstörer
- 41 Vorwiderstand zur Zündspule
- 42 Batterie
- 43 Öldruckkontrollschalter
- 44 Brems-, Blinklicht
- 45 Tarn-Schlußlicht links und rechts
- 46 Schlußlicht links und rechts
- 47 Kennzeichenleuchte
- 48 Steckdose 7-polig
- 50 Kontrollleuchten für Sperren und Vorderstandlicht

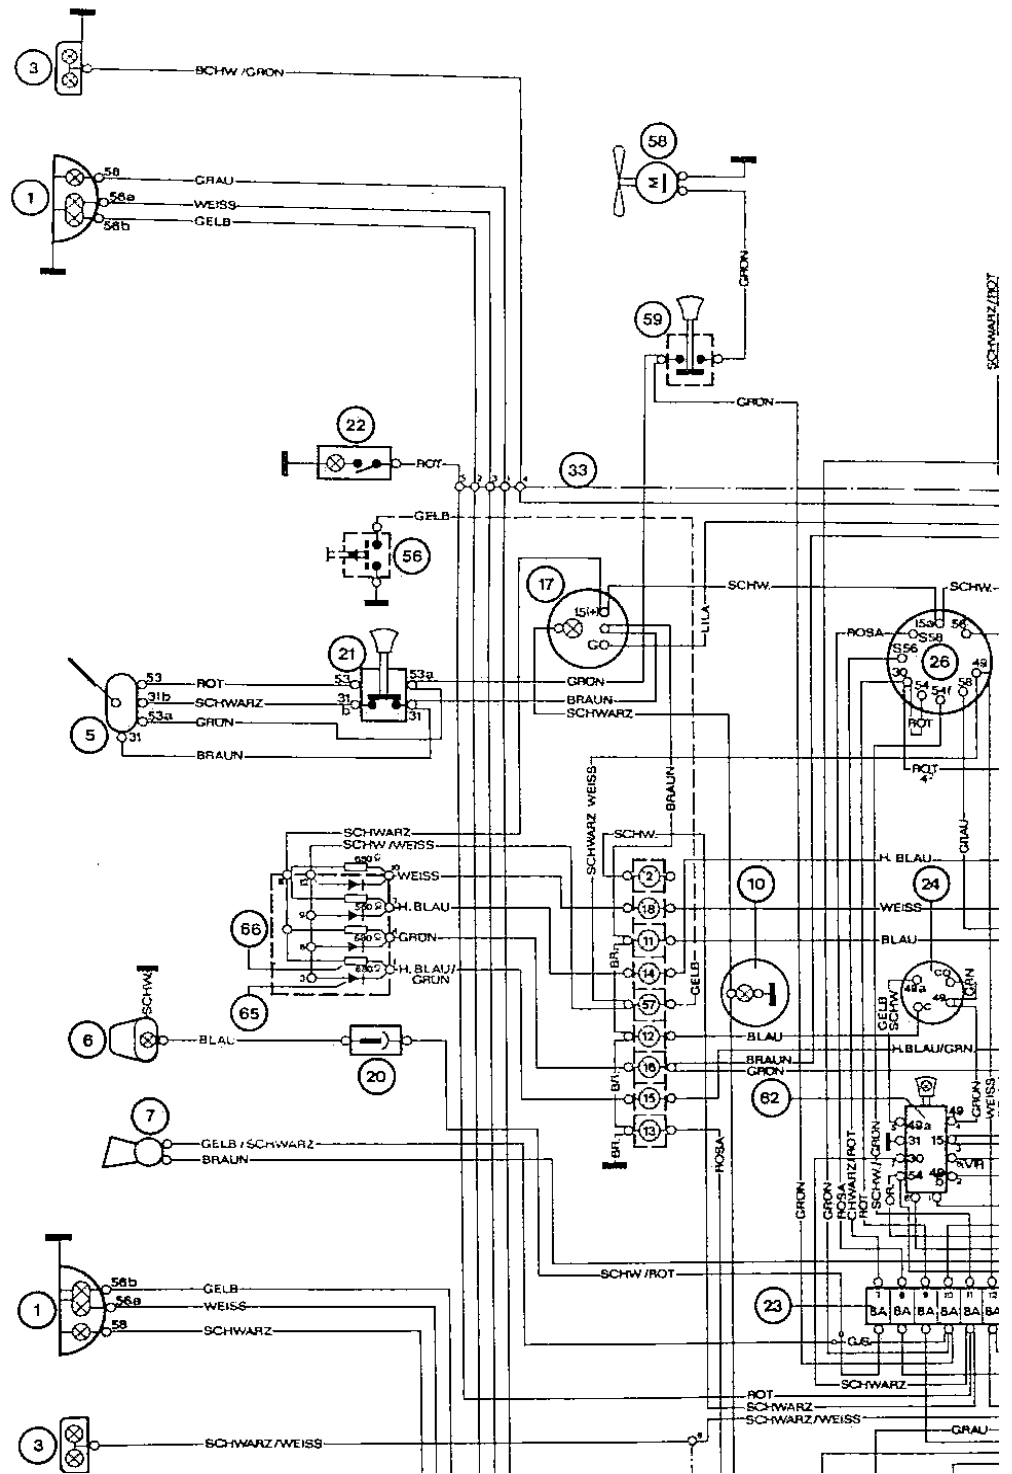




# exions

## 'equipage

Phare avec feu de position  
Lampe du témoin pour le chauffage  
Eberspächer, (sans fonction)  
Clignoteur AV  
Lampe témoin perte de liquide  
de frein  
Essuie-glace  
Phare d'obscurcissement  
Avertisseur  
Relais  
Commutateur feu stop  
Eclairage de tachymètre  
Lampe témoin feu de route  
Lampe témoin des clignoteurs  
Lampe témoin feu de danger  
Lampe témoin charge  
Lampe témoin pression d'huile  
Lampe témoin frein  
Eclairage de la jauge du niveau  
d'essence  
Lampe témoin régime du moteur  
Commutateur de frein à main  
Raccord à 1-pôle  
Commutateur essuie-glace  
Eclairage intérieur  
Fusibles automatiques  
Boîte clignotante  
Interrupteur d'allumage  
Commutateur des phares  
d'obscurcissement  
Commutateur des clignoteurs  
et des phares  
Bouton avertisseur  
Prise de courant  
Interrupteur de ralenti  
Bouton de démarrage  
Indicateur du niveau du carburant  
Raccord  
Alternateur  
Régulateur de tension  
Démarreur  
Bougies d'allumage  
Distributeur d'allumage  
Bobine d'allumage  
Antiparasites  
Résistance additionnelle  
Batterie  
Commutateur de la pression d'huile  
Feu combiné stop et clignotant  
Feu d'obscurcissement AR  
gauche et droite  
Feu AR gauche et droite  
Eclairage plaque de contrôle  
Raccord à 7-pôles  
Lampe témoin pour traction 4 roues  
et verrouillage du différentiel  
Commutateur pour traction 4 roues  
et verrouillage de différentiel


- und Vorderradantrieb
- 51 Kontrollschalter für Sperren und Vorderradantrieb
- 52 Eberspächer-Benzinheizung (bei nachträglichem Einbau)
- 53 Relais z Batterie Hauptschalter
- 54 Batterie Hauptschalter
- 56 Kontrollschalter für Nebenantrieb
- 57 Kontrollleuchte für Nebenantrieb
- 58 Gebläse
- 59 Gebläseschalter
- 60 Schalter für Rundum-Leuchte
- 61 Drehzahlmesser
- 62 Warnblinkanlage
- 63 Steckdose für Funkanlage
- 64 Ladesteckdose (bei nachträglichem Einbau)
- 65 Diode
- 66 Widerstand
- 67 Leitungsverbinder

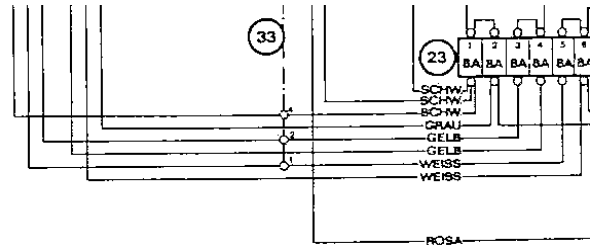

weiß  
gelb  
schwarz  
grau  
braun  
rosa

blanc  
jaune  
noir  
gris  
brun  
rose

rot  
blau  
grün  
hellblau  
lila  
orange  
hellrot

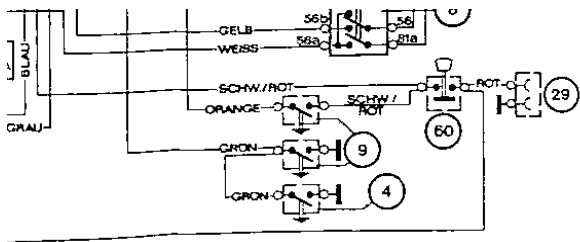

56, mit der Kontrolleuchte und der Verbindungsleitung gilt für den Typ 712 M.

L'interrupteur témoin No 51 pour verouillage ar. II et l'interrupteur No 56 avec lampe témoin et conduit de connexion existent seulement au modèle 712 M.

BLAU  
 GRAU  
 BLAU  
 GRÜN  
 BLAU/grün

rouge  
 bleu  
 vert  
 bleu-clair  
 lila  
 orange  
 bleu-clair/vert

schwarz/weiß  
 schwarz/rot  
 schwarz/lila  
 schwarz/weiß/grün  
 gelb/schwarz  
 weiß/schwarz

noir/blanc  
 noir/rouge  
 noir/lila  
 noir/blanc/vert  
 jaune/noir  
 blanc/noir

53.  
 54  
 56  
 57  
 58.  
 59  
 60  
 51  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66.  
 67

Relais du commutateur principal  
de la batterie  
Commutateur principal de la  
batterie  
Interrupteur témoin pour commande  
auxiliaire  
Lampe témoin pour commande  
auxiliaire  
Ventilateur  
Commutateur de ventilateur  
Commutateur du feu de danger  
Commutateur lampe témoin régime  
excessif du moteur  
Signal avertisseur clignotant  
Prise de courant radio  
Prise de courant charge (pour  
successif montage)  
Diode  
Résistance  
Connecteur