


PINZGAUER 4x4 * 6x6

Schaltschema Schéma des connexions

Mannschaftswagen

Véhicule d'équipage

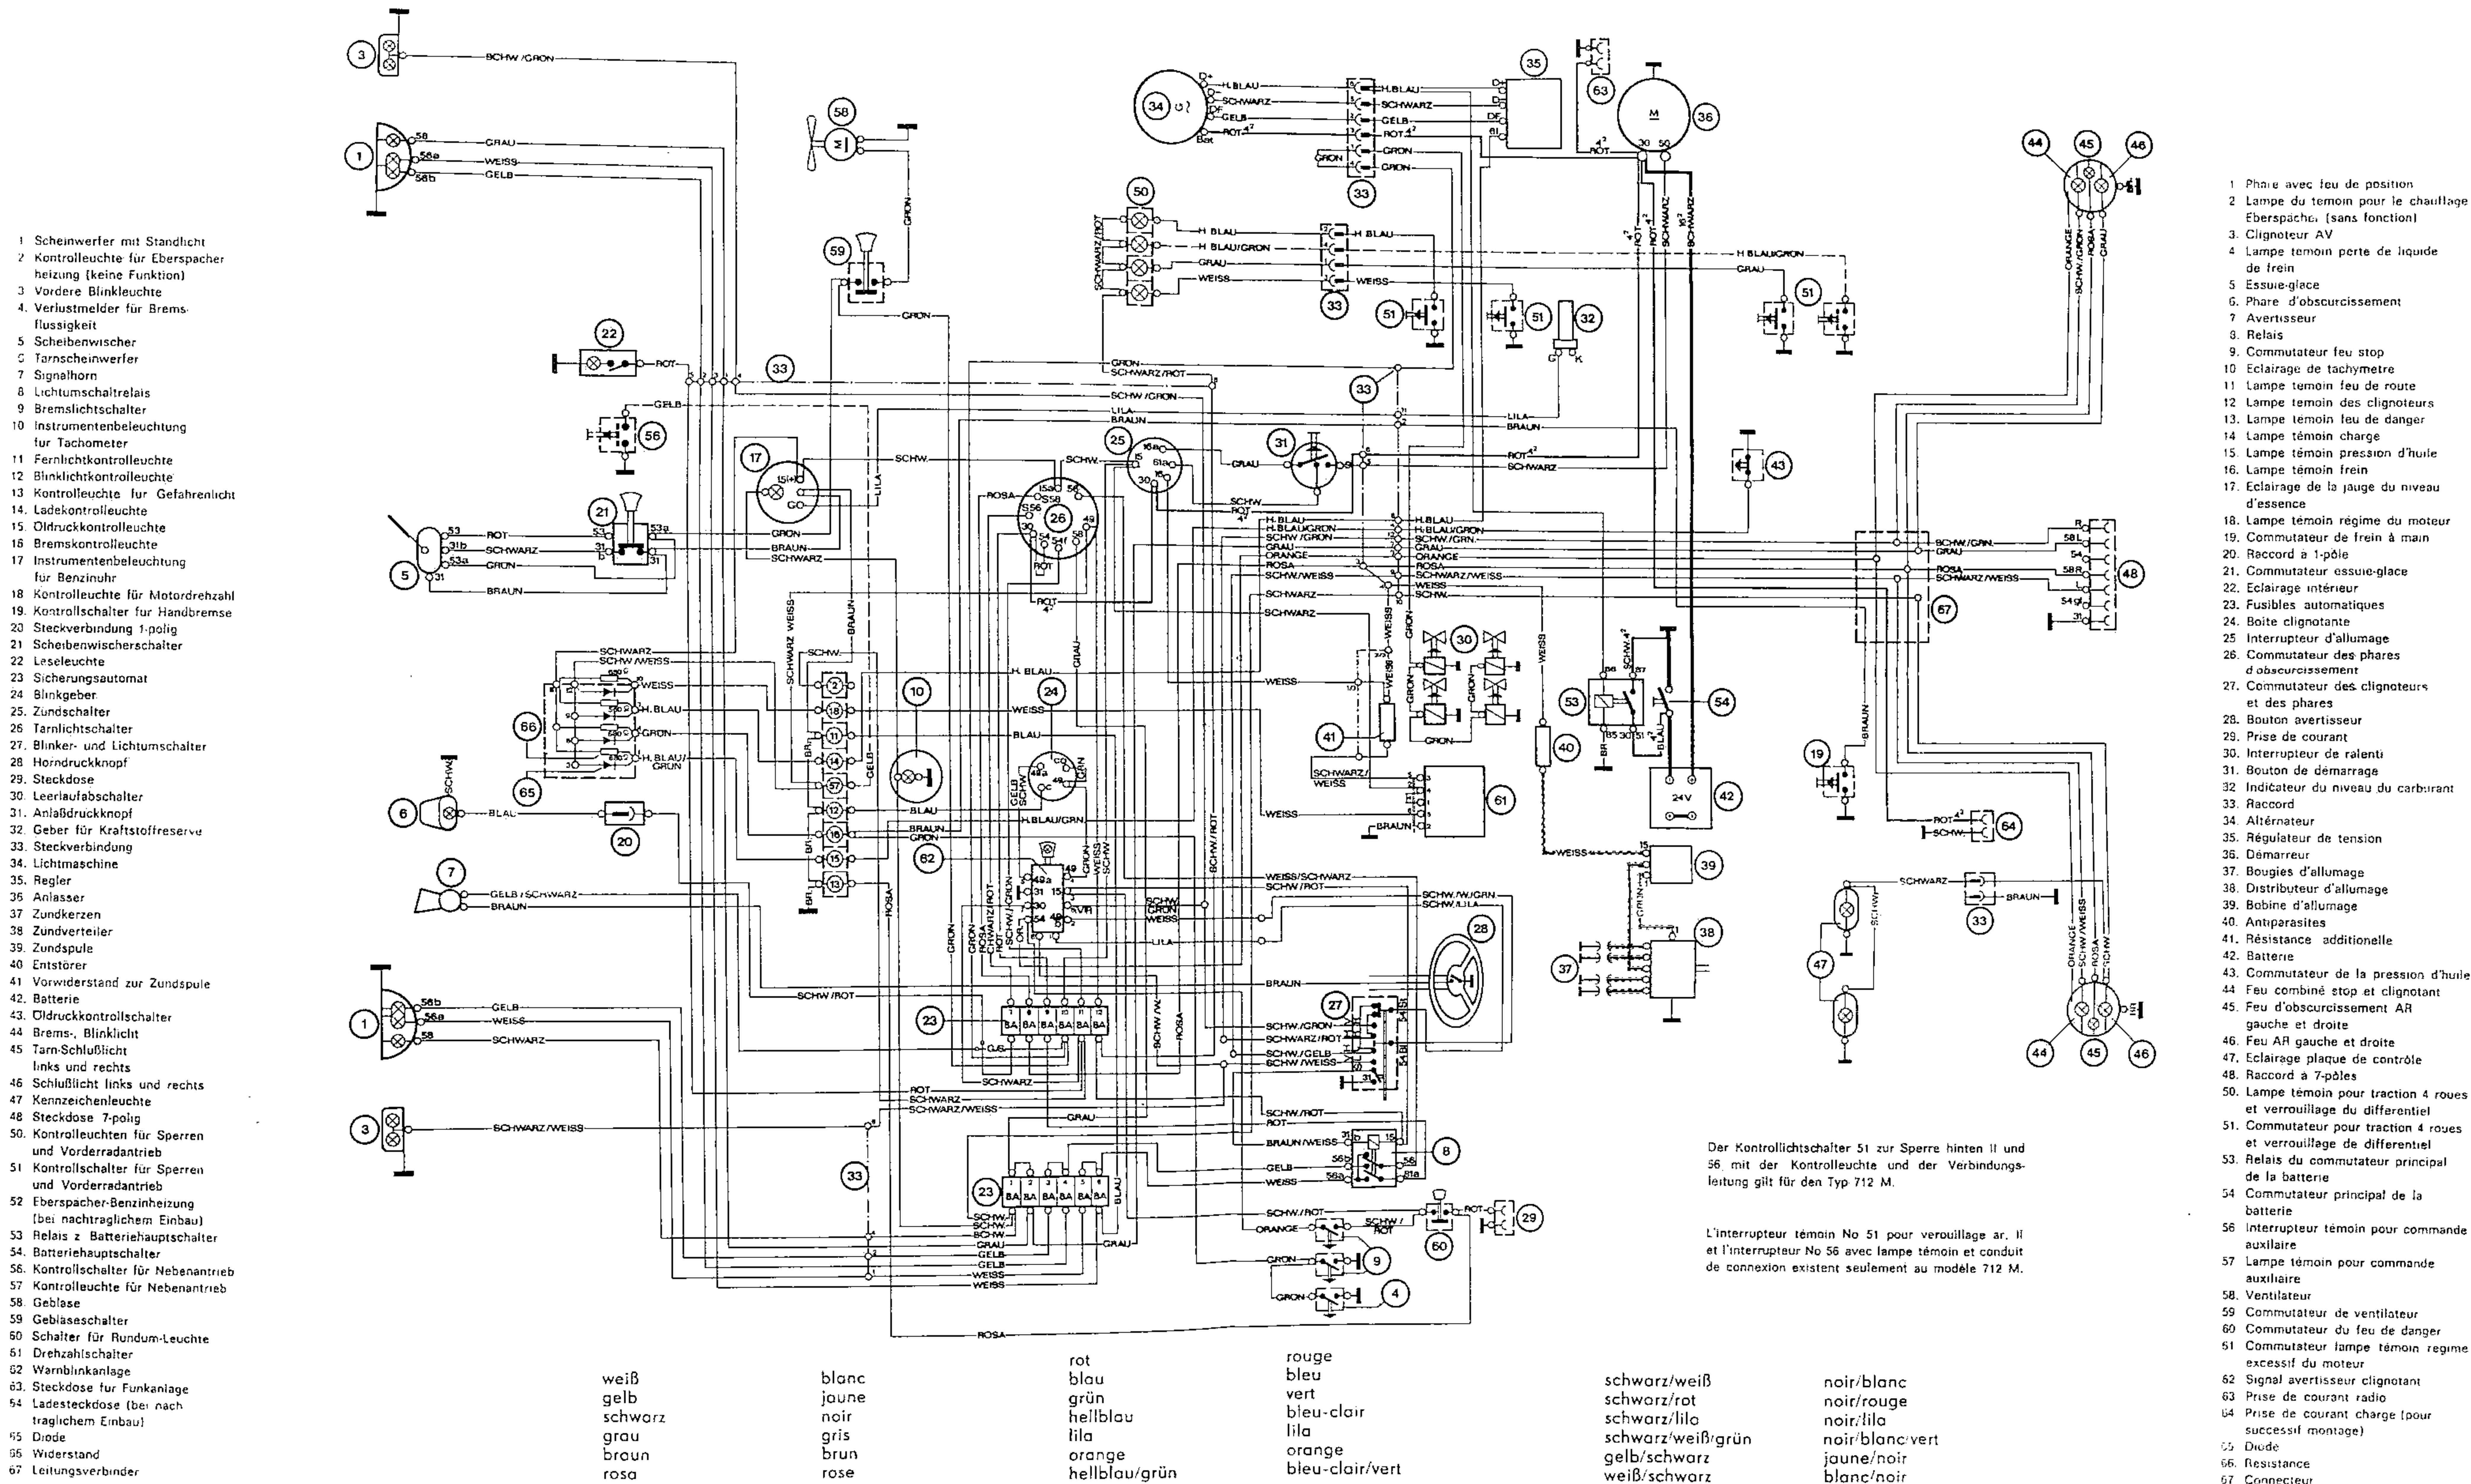

- 1 Scheinwerfer mit Standlicht
- 2 Kontrollleuchte für Eberspächerheizung (keine Funktion)
- 3 Vordere Blinkleuchte
- 4 Verlustmelder für Bremsflüssigkeit
- 5 Scheibenwischer
- 6 Tarnscheinwerfer
- 7 Signalhorn
- 8 Lichtumschaltrelais
- 9 Bremslichtschalter
- 10 Instrumentenbeleuchtung für Tachometer
- 11 Fernlichtkontrollleuchte
- 12 Blinklichtkontrollleuchte
- 13 Kontrollleuchte für Gefahrenlicht
- 14 Ladekontrollleuchte
- 15 Öldruckkontrollleuchte
- 16 Bremskontrollleuchte
- 17 Instrumentenbeleuchtung für Benzinuhr
- 18 Kontrollleuchte für Motordrehzahl
- 19 Kontrollschalter für Handbremse
- 20 Steckverbindung 1-polig
- 21 Scheibenwischerschalter
- 22 Leseleuchte
- 23 Sicherungsautomat
- 24 Blinkgeber
- 25 Zundschalter
- 26 Tarnlichtschalter
- 27 Blinker- und Lichtumschalter
- 28 Horndruckknopf
- 29 Steckdose
- 30 Leerlaufabschalter
- 31 Anlaßdruckknopf
- 32 Geber für Kraftstoffreserve
- 33 Steckverbindung
- 34 Lichtmaschine
- 35 Regler
- 36 Anlasser
- 37 Zündkerzen
- 38 Zündverteiler
- 39 Zündspule
- 40 Entstörer
- 41 Vorwiderstand zur Zündspule
- 42 Batterie
- 43 Öldruckkontrollschalter
- 44 Brems-, Blinklicht
- 45 Tarnschlußlicht links und rechts
- 46 Schlußlicht links und rechts
- 47 Kennzeichenleuchte
- 48 Steckdose 7-polig
- 49 Kontrollleuchten für Sperren und Vorderradantrieb
- 50 Kontrollschalter für Sperren und Vorderradantrieb
- 51 Kontrollschalter für Sperren und Vorderradantrieb
- 52 Eberspächer-Benzinheizung (bei nachträglichem Einbau)
- 53 Relais z. Batteriehaupschalter
- 54 Batteriehaupschalter
- 56 Kontrollschalter für Nebenantrieb
- 57 Kontrollleuchte für Nebenantrieb
- 58 Gebläse
- 59 Gebläseschalter
- 60 Schalter für Rundum-Leuchte
- 61 Drehzahlmesser
- 62 Warnblinkanlage
- 63 Steckdose für Funkanlage
- 64 Ladesteckdose (bei nachträglichem Einbau)
- 65 Diode
- 66 Widerstand
- 67 Leitungsverbinde

- 1 Phare avec feu de position
- 2 Lampe du témoin pour le chauffage Eberspacher, (sans fonction)
- 3 Clignoteur AV
- 4 Lampe témoin perte de liquide de frein
- 5 Essuie-glace
- 6 Phare d'obscurcissement
- 7 Avertisseur
- 8 Relais
- 9 Commutateur feu stop
- 10 Eclairage de tachymètre
- 11 Lampe témoin feu de route
- 12 Lampe témoin des clignoteurs
- 13 Lampe témoin feu de danger
- 14 Lampe témoin charge
- 15 Lampe témoin pression d'huile
- 16 Lampe témoin frein
- 17 Eclairage de la jauge du niveau d'essence
- 18 Lampe témoin régime du moteur
- 19 Commutateur de frein à main
- 20 Raccord à 1-pôle
- 21 Commutateur essuie-glace
- 22 Eclairage intérieur
- 23 Fusibles automatiques
- 24 Boite clignotante
- 25 Interrupteur d'allumage
- 26 Commutateur des phares d'obscurcissement
- 27 Commutateur des clignoteurs et des phares
- 28 Bouton avertisseur
- 29 Prise de courant
- 30 Interrupteur de ralenti
- 31 Bouton de démarrage
- 32 Indicateur du niveau du carburant
- 33 Raccord
- 34 Alternateur
- 35 Régulateur de tension
- 36 Démarreur
- 37 Bougies d'allumage
- 38 Distributeur d'allumage
- 39 Bobine d'allumage
- 40 Antiparasites
- 41 Résistance additionnelle
- 42 Batterie
- 43 Commutateur de la pression d'huile
- 44 Feu combiné stop et clignotant
- 45 Feu d'obscurcissement AR gauche et droite
- 46 Feu AR gauche et droite
- 47 Eclairage plaque de contrôle
- 48 Raccord à 7-pôles
- 49 Lampe témoin pour traction 4 roues et verrouillage du différentiel
- 50 Commutateur pour traction 4 roues et verrouillage de différentiel
- 51 Relais du commutateur principal de la batterie
- 52 Commutateur principal de la batterie
- 56 Interrupteur témoin pour commande auxiliaire
- 57 Lampe témoin pour commande auxiliaire
- 58 Ventilateur
- 59 Commutateur de ventilateur
- 60 Commutateur du feu de danger
- 61 Commutateur lampe témoin régime excessif du moteur
- 62 Signal avertisseur clignotant
- 63 Prise de courant radio
- 64 Prise de courant charge (pour successif montage)
- 65 Diode
- 66 Résistance
- 67 Connecteur

Der Kontrollschalter 51 zur Sperre hinten II und 56 mit der Kontrollleuchte und der Verbindungsleitung gilt für den Typ 712 M.

L'interrupteur témoin No 51 pour verrouillage ar. II et l'interrupteur No 56 avec lampe témoin et conduit de connexion existent seulement au modèle 712 M.

weiß	blanc	rot	bleu	schwarz/weiß	noir/blanc
gelb	jaune	blau	vert	schwarz/rot	noir/rouge
schwarz	noir	grün	bleu-clair	schwarz/lila	noir/lila
grau	gris	hellblau	lila	schwarz/weiß/grün	noir/blanc/vert
braun	brun	orange	orange	gelb/schwarz	jaune/noir
rosa	rose	hellblau/grün	bleu-clair/vert	weiß/schwarz	blanc/noir